# SAVE NET 取扱説明書

## 小型8点出力ターミナル 端子台型

**☆形式：SN-4008-CRT**

### 安全にお使いいただくために

警告

- 通信異常時出力設定スイッチのON, OFFにかかわらず、重大な事故につながるような出力信号に関しては本システムを介さずに信号をお取りください。
- 本品を分解したり、改造したりしないでください。火災・感電の原因となります。
- 取付け、配線作業は、必ず電源が OFF の状態で行ってください。

注意

- 誤接続をしないように十分注意してください。誤接続により、火災、感電及び機器の故障の原因となることがあります。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。破損したり、故障の原因となることがあります。
- 出力ターミナルでは、通信異常が発生したときの出力状態はスイッチの設定により、直前の状態を保持、または出力を OFF のいずれかとなります。 システムが安全に働くような設定を行い、必要であればプログラムでインターロック回路を構成してください。
- 本製品に直接触れる場合には、あらかじめ接地点に触れるなどして人体に帯電した静電気を除去してください。
- 通電中はターミナルの各部に触れないでください。

### 端子配列

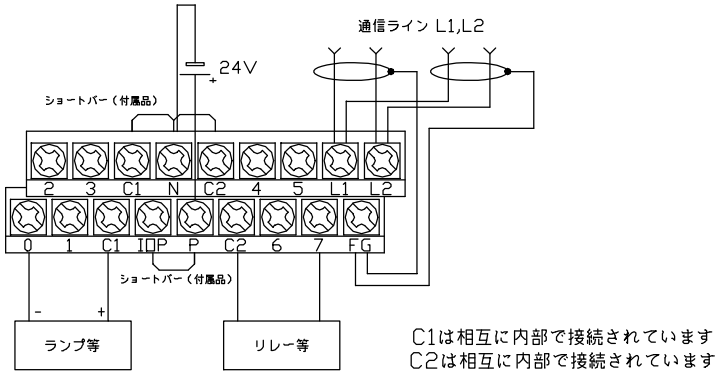


C1は相互に内部で接続されています
C2は相互に内部で接続されています

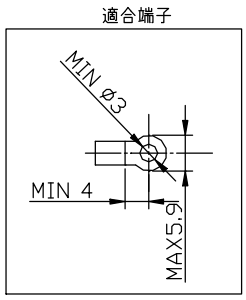


**伝送ケーブル**

形式： SN-CA
L1: 青
L2: 白
FG: シールド線

### 外形寸法図

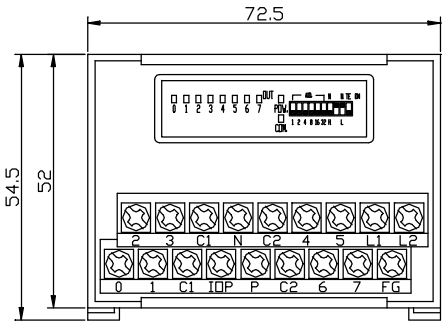


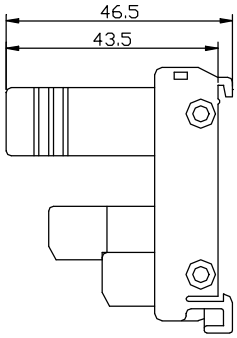


### 出力回路図

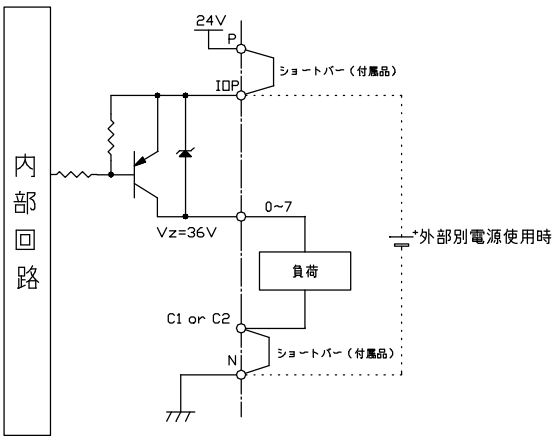

## ターミナル（モジュール）設定方法

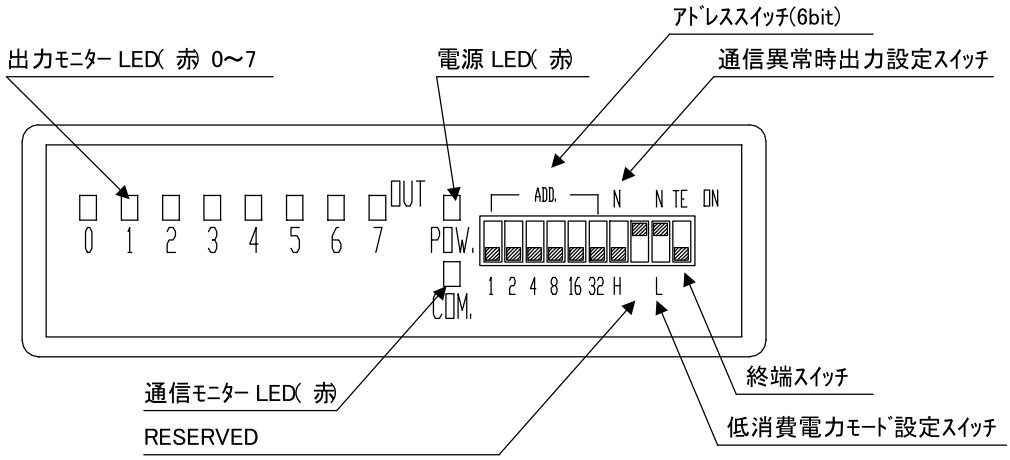


| | |
|---|---|
| 電源 LED | モジュールに電源( 24 V) が供給されている時点灯 |
| 通信ﾓﾆﾀｰ LED | マスターと の通信正常時点灯、異常時または通信停止中時消灯 |
| 出力ﾓﾆﾀｰ LED | 外部出力ON 時点灯、OFF 時消灯 |
| ｱﾄﾞﾚｽｽｲｯﾁ | 本ターミナルのアドレス設定スイッチ( 組み合わせにより 1～63)<br>ONしているアドレス設定番号の和となります。<br>例えば、アドレスを「46」に設定したい場合は、<br>2，4，8，32をONにすることにより<br>アドレス設定番号 2 ＋ 4 ＋ 8 ＋ 32 ＝ 46<br>となります。<br>同じアドレスを持つターミナルが複数存在してはなりません |
| 通信異常時出力設定ｽｲｯﾁ | OFF: 出力保持、ON: 出力OFF |
| RESERVED | 必ずONでご使用下さい |
| 低消費電力ﾓｰﾄﾞ設定ｽｲｯﾁ | OFF: 低消費電力モード ON: 通常モード<br>( 低消費電力モード 時、出力モニターLED は点灯しません) |
| 終端ｽｲｯﾁ | OFF: 通常ターミナル ON: 終端ターミナル<br>( 配線上終端になるターミナルのみ必ずONに設定して下さい) |

## 一般仕様

| | |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V ±10％ |
| 絶縁抵抗 | 外部端子～ケース間 20MΩ以上 |
| 耐電圧 | 外部端子～ケース間 AC1000V 1分間 |
| 雑音電界強度 | EN55011: 1998 A1: 1999 CLASS A適合※1 |
| 雑音端子電圧 | EN55011: 1998 A1: 1999 CLASS A適合※1 |
| 耐ノイズ | EN61000－6－2: 1999 適合※1<br>IEC61000－4－2, IEC61000－4－3,<br>IEC61000－4－4, IEC61000－4－5,<br>IEC61000－4－6 適合 |
| 耐振動 | JIS C0040準拠<br>10～50Hz 0．75mm 1分間/1掃印 3軸方向各10分 |
| 耐衝撃 | JIS C0041準拠<br>150m／s$^2$ 11ms 正弦半波 3軸方向各4 回 |
| 使用周囲温度 | 0℃～＋50℃ |
| 使用周囲湿度 | 35～85％RH |
| 保存温度 | －20℃～＋70℃ |
| 雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |
| 消費電流 | 70mA 以下( 但し 入出力機器の消費電流は含みません) |
| 重量 | 約90g |

## 出力部仕様

| | |
|---|---|
| 出力点数 | 8点 |
| 出力回路 | PNPトランジスタ |
| 定格出力電流 | 100mA( max)(I OP＝24V時) |
| 残留電圧 | 1．5V 以下 |
| 漏れ電流 | 10 μA 以下 |
| ONディレー時間 | 0．2 μs( Typ) |
| OFF ディレー時間 | 7 μs( Typ) |
| 出力表示 | LED表示( 赤色)、ON時点灯 |

※1 規格を満足させるためには、マスタユニットの取扱説明書を参照して正しい配線をしてください。

## 保守サービスのご案内

お買い上げの場合の保証及び保守サービスについて
保証期間( お買い上げ日より 1年間) 中の故障につきましては無償修理( 但し、お客様責の場合は除きます) いたします。技術相談受付窓口、および、故障の場合の受付窓口 TEL 06-4860-4860、不具合品の交換につきましてはセンドバック方式を基本といたします。

株式会社 オンテック